空気清浄機 MP-C10

取扱説明書

目次

- 1 安全上のご注意
- 4 使用上のご注意
- 5 各部のなまえとはたらき
- 6 付属品
- 7 脱臭・集じん・除菌フィルターの取り付け
- 8 使いかた
- 9 お手入れのしかた
- 11 故障かな?と思ったときは
- 12 仕様

安全上のご注意 必ずお守りください

商品及び取扱説明書には、お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を防止するために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みください。

内容を無視して、誤った取り扱いをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うおそれがあること」 を示します。



注意

「軽傷を負う、または 家財に損害を与えるお それがあること」を示 します。

図記号の説明



禁止「してはいけない禁止 事項」を示します。



指示 「必ずしなければならない強制事項」を示します。

企警告



禁止

∜ ぬれた手で電源プラグを抜き差しし ない

感電の原因になります。

♥ 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、ショート や断線して感電や火災の原因になります。

電源コードに対して、下記のことを守ってください。

- 加工したり、傷つけたりしない。
- 無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたり、重いもの をのせたりしない。
- 熱器具に近づけない。
- 加熱しない。

- ◆ シガープラグ・本体接続用プラグ を抜くときは、コードを引っ張ら ない。
- 持ち運び時に電源コードを引っ張らない。
- ◆ 付属のアダプター以外は使用しない 破損や火災、感電の原因になります。
- ◆ コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない

たこ足配線などで定格を超えると発 熱による火災の原因になります。

∜ お客様自身で、分解や改造、修理しない

火災や感電、けがの原因になりま す。

◆ 下記の場所では使用しない

可燃性ガスや金属製のホコリがある場所

引火や本体への吸引による発火・ 発煙の原因になります。

- 浴室など、高温・多湿・水のかか る場所
 - 漏電による火災や感電の原因になります。
- 機械油や食用油の油成分が浮遊している場所本体にひびが入り、電源部やファ

本体にひびが入り、電源部やファン部分が露出し、感電やけがの原因になります。

- 幼児の手の届く所 感電やけがの原因になります。
- **◇ 水につけたり、水をかけたりしない**火災や感電の原因になります。
- ♦ 火のついたタバコや線香を近づけない

火災の原因になります。

車中での注意事項

◆ 12V車以外で使用しない

本製品はDC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックやバスなどの24V車で使用しないでください。火災や故障の原因になります。

◆ 自動車を運転しながら本製品を操作 しない

運転が不注意になり、運転ミスや交通事故の原因になります。

◆ 視界の妨げや運転の支障になる場所、同乗者にとって危険となる場所に設置しない。

運転の妨げとなり、交通事故やけが の原因になります。



◆ 電源プラグは、根元までしっかり差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や火 災の原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、差し込みがゆるいコンセントは使わない。
- ◆ 電源プラグのホコリなどは、定期的 に乾いた布でふき取る

ホコリがたまると、湿気などで絶縁 不良になり火災の原因になります。

- 長時間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。
- ★ お手入れ、点検、移動の際は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く電源プラグを差し込んだままにすると、感電やけがの原因になります。

異常のまま運転を続けると、故障や 感電、発煙、火災の原因になりま す。

<異常、故障の例>

- 脱臭・集じん・除菌フィルター、 プレフィルター取り付け後、電源 ボタンを押しても運転しない。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- ◆ 本体や電源プラグ、コードが異常 に熱い。
- こげ臭いなどのニオイがする。
- ペットが本体に尿をかけたり、電源 コードをかじらないように注意する 感電や発火の原因になります。

車中での注意事項

- ◆本体は、運転の支障にならない場所 に設置する。DCアダプターのコー ドは運転の支障にならないように配 線する
 - ステアリング、フットブレーキ、シートレール、シフトレバー(チェンジレバー)などの可動部分に触れたり、はさみこまないようにする。
 - シートの前後の移動や回転、リクライニングの範囲を考慮する。

- - コードを配置したら、ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなどの電装品が通常通り動作するか確認してください。万が一車の電気系統に異常が生じた場合、火災や感電、交通事故の原因になります。
- ◆ 長時間使用しないときは、必ずプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから外しておく
 - コードの絶縁素材の劣化による感電 や漏電火災の原因になります。

<u></u>注意



禁止

- ◆ 不安定な場所には置かない 転倒すると、けがや故障による
 - 転倒すると、けがや故障による感電 の原因になります。
- ◆ 洗濯物、布、カーテンなどで吸気口 や排気口をふさがない

空気の循環が悪くなり、発熱や発火 の原因になります。

◆ 水分などが付着した場合は、水分を 十分に拭いてから乾かし、ぬれたままでは使わない

感電やけがの原因になります。

お手入れに塩素系、酸性の洗剤は使わない

洗剤から有毒ガスが発生し、健康を 損なう原因になります。

✓ ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤などをかけたりしない

ひび割れや感電、引火の原因になり ます。 ◆ 発煙タイプの殺虫剤を使うときは、 運転しない

蓄積した薬剤成分が、あとで使った ときに放出され、健康を損なう原因 になります。

♦ 吸気口や排気口に、指や棒などをいれない

けがや感電、故障の原因になりま す。

車中での注意事項

◆ 車用DCアダプターのシガープラグ (またはシガーライターソケット) の金属部に触れない

運転停止後のシガープラグ(またはシガーライターソケット)の金属部は温度が高いため、触れるとやけどするおそれがあります。

√ ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かない

落下や転倒によるけがの原因になり ます。

◆ 本体が飛び出したり、落下するおそれ のあるカップホルダーには置かない 落下や転倒によるけがや故障の原因 になります。

コードが極端に折れ曲がったり、圧 ↓ 迫されるようなカップホルダーには 置かない

コードが破損し、感電や火災の原因 になります。



√ 燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに窓を開けて換気する

本製品は、一酸化炭素を除去する機能はありません。

換気が不十分の場合は、一酸化炭素 中毒の原因になります。

使用上のご注意

- ♥ 脱臭・集じん・除菌フィルターは確実に取り付ける
 - で使用前にフィルターのポリ袋をはずしてください。
- ♥ 吸気口、排気口をふさがない 空間全体にきれいな空気が行きわた らず、清浄効果の低下や故障の原因 になります。
- ♥ フィルターをはずしたまま運転しない 清浄効果が出ず、故障の原因になり ます。
- ♦ 台所のような油煙の多い場所には使用しない

フィルターの寿命を著しく低下させ たり、本体の変形の原因になりま す。


◆ 直射日光の当たる場所やエアコン、暖房器具の風の当たる場所には置かない本体の変形や変色、誤動作の原因になります。

車中での注意事項

- 直接日光が当たる場所には置かない 高温で直射日光の当たる場所に設置 すると、変色や変形、故障の原因に なります。
- ▼ **車の電子キーに近い場所には置かない** 電子キーと本体の電波が干渉し、車 が電子キーを認識しなかったり、警 報音が鳴り、警告灯が表示されるこ とがあります。本体を電子キーから 30cm以上離してください。
- **▼ 車のアンテナに近い場所には置かない** アンテナとは離して設置してください。近くに設置すると、ラジオにノ イズが入ることがあります。
- ∜ バッテリー上がり防止のため、本体 を使用しない時にはシガープラグを 車のシガーライターソケットから抜いてください。

各部のなまえとはたらき

本体

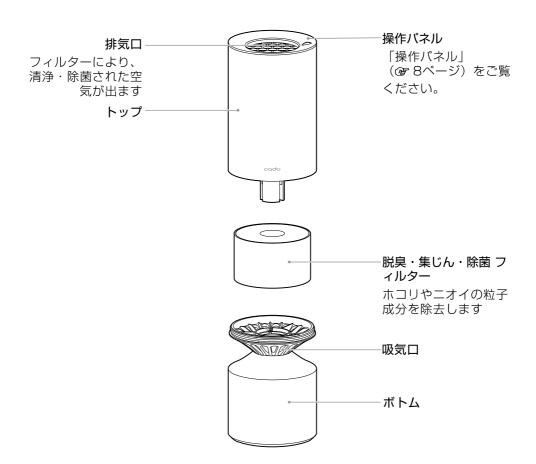


空気清浄機の機能について

本製品は、空気中のすべての有害物質を除去するものではありません。 (例えば、たばこの煙の一酸化炭素などは除去できません)


また、本製品には、換気扇の効果はありません。閉め切った部屋や車で使用する場合は、窓を開けるなどして、ときどき換気してください。

付属品

ACアダプター(1個)

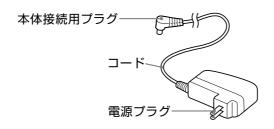

カーDCアダプター(1個)

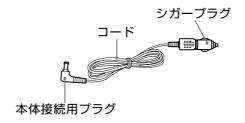

ご注意


必ず付属のACアダプター、カーDCアダプターをご使用ください。付属のACアダプター、カーDCアダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。

脱臭・集じん・除菌フィルターの取り付け

下記の操作をするときは、必ず電源を切ってください。

$m{1}$ トップをはずす。

トップを矢印①の方向に回し、矢印②の方向に取りはずします。



2 フィルターをポリ袋から取り出す。



$m{\it 3}$ フィルターを取り付ける。

トップを逆さに持ち、フィルターの 水色面を上に向けながらトップ中央 の支え棒にフィルターを差し込みま す。



4 トップを取り付ける。

トップを矢印①の方向に取り付け、 矢印②の方向に回します。




ご注意

トップがきちんと取り付けられない場合は、フィルターが確実にセットされているか確認してください。

使いかた

使用前の準備

 付属のACアダプター、またはカー DCアダプターの本体接続用プラグ を本体底部の接続口に差し込む。

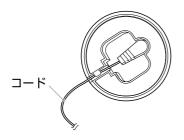


ご注意


必ず付属のアダプターを使用してください。

車中での注意事項

- カーDCアダプターはDC12Vバッ テリー使用の一般乗用車専用です。 DC24Vバッテリー使用車(バス、ト ラックなど)には使用できません。
- バッテリー上がり防止のため、本体を 使用しない時にはシガープラグを車の シガーライターソケットから抜いてく ださい。
- 2 電源プラグまたシガープラグを、コンセントまたはシガーライターソケットに差し込む。



操作パネル

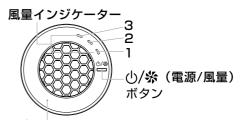

照度センサー

周囲の明るさを感知します。周囲が暗くなったとき、ランプの明るさを調節します。

運転を開始する

①/ ※ (電源/ 風量)ボタン の操作	風量インジケ ーターの表示	運転の状態
一回押す	1が点灯	風量「弱」
二回押す	1と2が点灯	風量「中」
三回押す	1、2、3が 点灯	風量「強」
四回押す	1、2、3が 同時に消灯	停止

お手入れのしかた

お手入れするときのご注意


- お手入れする前には、必ず電源プラグ(またはシガープラグ)をコンセント(またはシガーライターソケット)から抜いてください。
- お手入れには、柔らかい布、綿棒などを使用してください。硬いブラシなどを使用すると、傷がついたり、破損の原因となります。
- 洗剤を使う場合は、必ず中性洗剤を使用してください。中性洗剤以外の洗剤を使用すると、変質、破損の原因となります。

本体

定期的に本体や吸気口、排気口をお手入れしてください。

- 1 やわらかい布で本体のホコリをふき取る。
- 2 吸気口と排気口のホコリを掃除機等で吸い取る。または、やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、水でうすめた中性 洗剤を含ませた布で汚れをふき取りま す。

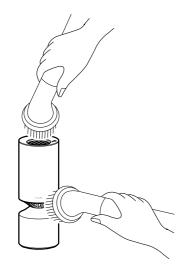

フィルター

フィルターの水色面を上に向き、ホコリ を掃除機等で吸い取る。または、やわら かい布でふき取る。



脱臭・集じん・除菌フィルターの交換

脱臭・集じん・除菌フィルターは水 洗いできません。定期的に交換して ください。

脱臭・集じん・除菌フィルターの交換時期は、使用環境にもよりますが、半年一回程度が目安です。

- **1** 電源プラグをコンセントから抜く。
- 2 トップをはずす。

「脱臭・集じん・除菌フィルターの取り付け」の 1 (****) をご覧ください。

- 3 古いフィルターを取り外す。
- **4** 新しいフィルターを取り付ける。

新しいフィルターのポリ袋をはずし、フィルターをトップに取り付けます。フィルターの取り付けかたについては、「脱臭・集じん・除菌フィルターの取り付け」の2~3(@7ページ)をご覧ください。


5 トップを取り付ける。

「脱臭・集じん・除菌フィルターの取り付け」の4(**®**7ページ)をご覧ください。

交換用の脱臭・集じん・除菌フィルター (別売)の購入は、愛12ページ記載の付 属品で型番等を参照の上、販売店にご相談 下さい。

シガープラグヒューズの交換

 $m{1}$ シガープラグの先端部を回してはずす。



 $oldsymbol{2}$ 新しいヒューズをはめ込み、元通り組み立てる。



ご注意

必ず2Aガラス管ヒューズを使用してください。

故障かな?と思ったときは

こんなときは	確認事項と対処方法	参照ページ
動作しない	電源プラグ(またはシガープラグ)がしっかりコンセント(またはシガーライターソケット)に差し込まれていますか? ACアダプターまたはカーDCアダプターの本体接続用プラグがしっかりささっていますか? →正しく差し込んでください。	8
	シガープラグのヒューズがきれていませんか? →ヒューズを交換してください。	10
風が出ない 風量が少ない 空気清浄効果が得られない	本体の吸排気口が汚れていませんか? →お手入れをして、本体の吸排気口の汚れを取り除いてください。お手入れをしても改善しない場合は脱臭・集じん・除菌フィルターを新しいものに交換してください。	9
本体の二オイが気になる	本体の吸排気口が汚れていませんか? →お手入れをして、本体の吸排気口の汚れ を取り除いてください。お手入れをしても 改善しない場合は脱臭・集じん・除菌フィ ルターを新しいものに交換してください。	9
	ニオイの強い環境で使用していませんでしたか? →タバコや焼肉など、強いニオイがある場所で長時間で使用になると、短期間で脱臭・集じん・除菌フィルターの交換が必要になる場合があります。このような環境でで使用になる場合は、定期的に換気しながら本製品をで使用になることをおすすめします。	-

仕様

型名	MP-C10	-BK(ブラック) JANコード 4562337501156 -SL(シルバー) JANコード 4562337501170 -GD(ゴールド) JANコード 4562337501163				
電源	AC 100V(50Hz/60Hz)•DC 12V					
風量/運転モード	弱		中		强	
消費電力 [W]	3.0		3.7		4.7	
運転音 [dBA]	30		35		40	
外形寸法 [mm]	直径66×高さ180					
質量 [kg]	約0.5(フィルター含む、アダプター含まず)					
電源コード長 [m]	約1.8					
付属品	取扱説明書、保証書(取説内)、ACアダプター、カーDCアダプター、脱臭・集じん・除菌フィルター*					
	* 型名	型名 FL-C10				
	JANコード	JANコード 45623375011		87		
	外形寸法(mm	m) 直径57.5×高さ35				



修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、

エクレア・コールセンターで 0120-707-212までで連絡ください。



空気清浄機保証書

特包修理

はありません。

型名 MP-C1	O-BK/SL/GE)				
お買い上げ日	平成・西	暦	年	月	日	
保証期間	お買い上	. <u></u>	<u></u>		1年	
お客様住所	∓ □□	□ - □]		
お 名 前					様	
電 話						
販 売 店						
もとで、保障	吸説明書、本体 章期間中に故障 ことをお約束す	した場合に	、本書記載			
	こ故障が発生し い上げの販売店 利用部品を使用	5にご依頼	ください。イ			
(2) 本書にはいます。 いは字句が記(3) 使用上の(4) お買い」 (5) 火災、列 圧による故能(7) フィルク(8) 出張修理	ご提示がない場 お買い上げられた お買い上げられた D誤りおおび下 Lげ災地なび で で で の で で し に に に に に に に に に に に に に	合。 日、お客様 場合。 当な修理が 運送等によ 、風水害、 故障および の出張料金	低名、販売 改造による る故障およ 落雷等)、 が損傷。	店名の記入 故障および び損傷。 公害、塩害	が損傷。 、ガス害、	異常電
4 修理のために かじめご了る		部品は弊社	とにて引き取	らせていた	だきますの	であら
5 本書は日本国 Japan.	国内においての	み有効です	⁻。This wa	rranty is v	alid only	in
6 この保証書	は再発行しませ	せんので、	紛失しない	ように大切]に保管し [.]	てくだ
修理メモ 年 月 年 月	日日	修理内	容		担当	
▶ この保証書はるものです。し者)、およびそ		保証書によ	って保証書	を発行してい	いる者(保	証責任

株式会社エクレア 〒102-0084 東京都千代田区二番町1-2-101-2 電話: 03-6272-6808

